


Bedienungsanleitung


Nachfolgend sehen Sie Hinweise für die richtige und sichere Handhabung Ihrer Fenster und Fenstertüren, sowie von Hebe-Schiebe- und Parallel-Schiebekipp-Anlagen:

Beim Schließen des Flügels und dem Verriegeln des Beschlags muss die Gegenkraft der Dichtung überwunden werden.


Dreh - Kipp Fenster

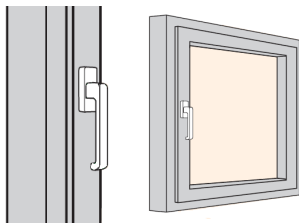

Schließstellung
des Flügels

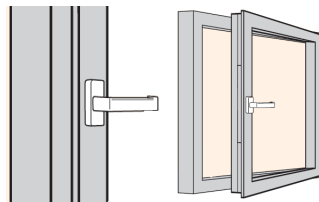

Öffnungsstellung
des Flügels - Dreh

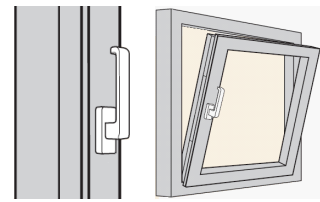
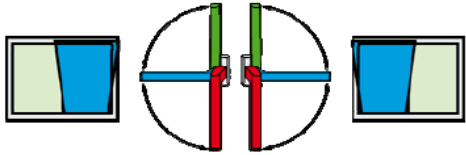



Öffnungsstellung
des Flügels - Kipp

Hebeschiebe-Beschläge

Hebel-/Flügelstellung	Bedeutung
	Schließstellung des Flügels
	Schiebeöffnungsstellung des Flügels

Parallel-Schiebekipp-Beschläge -> bei Holz- und Holz-Alu-Fenster

Hebel-/Flügelstellung	Bedeutung
	Schließstellung des Flügels
	Kippöffnungsstellung des Flügels
	Schiebeöffnungsstellung des Flügels

-> bei PVC-Fenster ist die Schließ- und Schiebeöffnungsstellung entgegengesetzt

Achtung! Bei Parallel-Schiebekipp-Türen besteht die Möglichkeit, dass beim Zuschieben des Flügels von außen, der Flügel in die Kipp-Position gelangt und somit nicht mehr von außen zu öffnen ist. **Ausgesperrt!!!**